




แปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

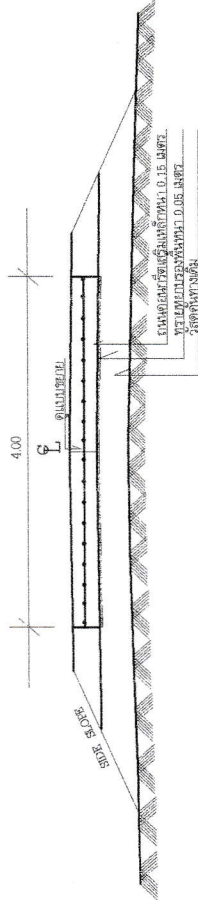

รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ก) - (ก)



แบบขยายแสดงเหล็กเสริม

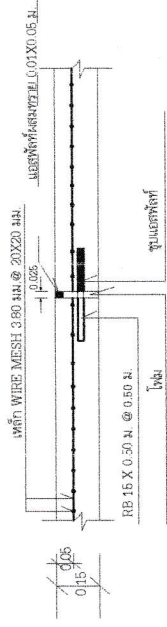

แบบขยาย 3 รอยต่อการขยายตัว (EXPANSION JOINT)

การเตรียมร่องคอนกรีตที่รับหยอดขยายแนว

1. ให้ทำเป็นร่องตามระยะ ให้สอดคล้องกับแบบให้ไว้จากฝ่ายของและสั่งให้ช่างปรับและรองคอนกรีตลงร่องให้เรียบร้อย
2. ให้ช่างเตรียมด้วยขนาดของพื้น PRIMER ที่ได้โดยพิจารณาถึงขนาดของแนวได้แก่ด้วยขนาดของร่องที่เตรียมไว้ได้เรียบร้อยแล้ว
3. ให้ช่างเตรียมรอยต่อ JOINT แบบต่างๆได้แก่ทั้งแบบร่องรอยต่อ
4. ทำตามแบบที่ JOINT จะสั่งทำการพร้อมด้วยแบบรายละเอียด

โครงการ	สถานที่	บ้านพุดม หมู่ที่ 11 สายโคกระภา ต.ตม อ.สังขะ จ.สุรินทร์	วิศวกร	นายประเสริฐ จัตุรภัทร ภ.ย. 10175	ผู้ตรวจสอบ	นายสุภาวดี สุวรรณราช ปลัด อบต.ตม	Draw No.	TOTAL
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลตม	ตรวจ	นายเสถียร ยุพการณ ผู้อำนวยการกองช่าง	เห็นชอบ	นายอภิวัฒน์ พิทักษ์พงศ์ นายก อบต.ตม	B	
	เขียนแบบ	นายช่างโยธาชำนาญงาน			อนุมัติ	นายอภิวัฒน์ พิทักษ์พงศ์ นายก อบต.ตม		