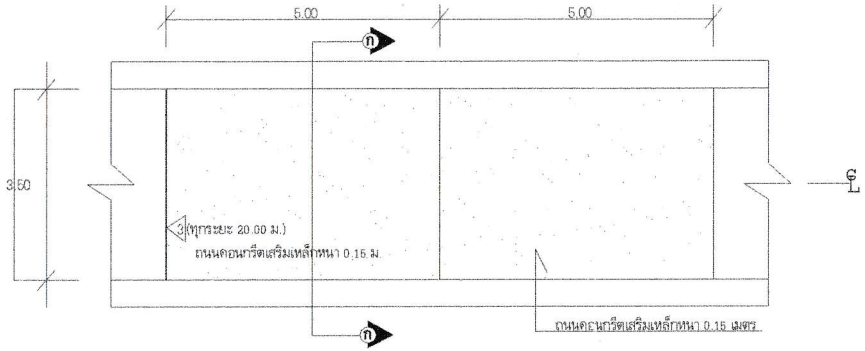

แปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

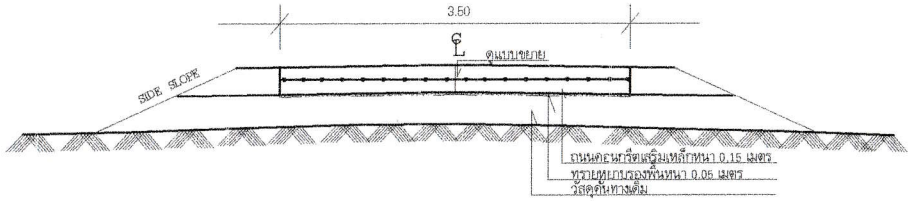

รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก - ก

แบบขยายแสดงเหล็กเสริม

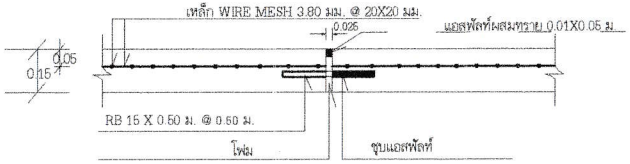

แบบขยาย 3 รอยต่อการขยายตัว(EXPANSION JOINT)

การเตรียมร่องคอนกรีตสำหรับหยอดยางยาแนว

1. ให้ทำการเป่าร่องคอนกรีตให้สะอาดด้วยเครื่องเป่าลมให้ปราศจากฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกและร่องคอนกรีตจะต้องแห้งสนิทด้วย
2. ให้ทาร่องที่เตรียมด้วยยางรองพื้น PRIMER ที่ใช้โดยเฉพาะสำหรับยางยาแนวโดยทาด้วยแปรงหรือใช้เครื่องพ่นก็ได้แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง จึงทำการหยอดยางยาแนวที่ได้ผสมให้ละลายให้ถูกหนุมิที่ได้กำหนดไว้
3. ให้ทำการตัดและหยอด JOINT แบบต่างๆโดยหันที่ที่สามารถจะกระทำได้
4. การหยอดยางที่ JOINT จะต้องทำการหยอดด้วยเครื่องหยอด

โครงการ	สถานที่	บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 สายบ้านนายดอน มุ่งหมาย ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์							Draw No.	TOTAL
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลดม	วิศวกร	นายประเสริฐ จัตุรภัทร ภย. 10175		เห็นชอบ	นางสาวมยุรี สุวรรณราช ปลัด อบต.ดม			
	เขียนแบบ	นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจ	นายเสถียร ยุพการณ์ ผู้อำนวยการกองช่าง		อนุมัติ	นายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์ นายก อบต.ดม			