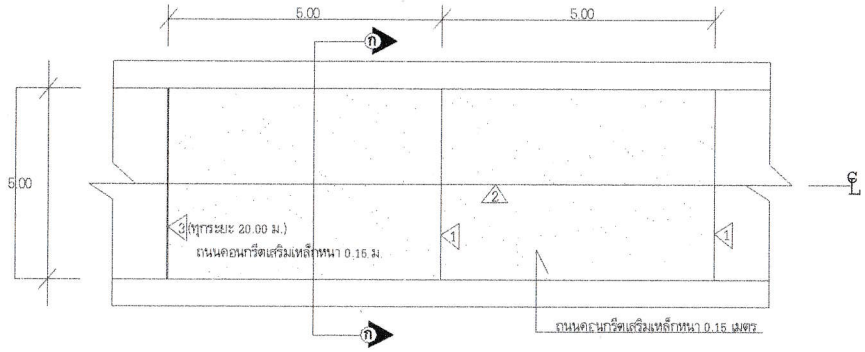

แปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

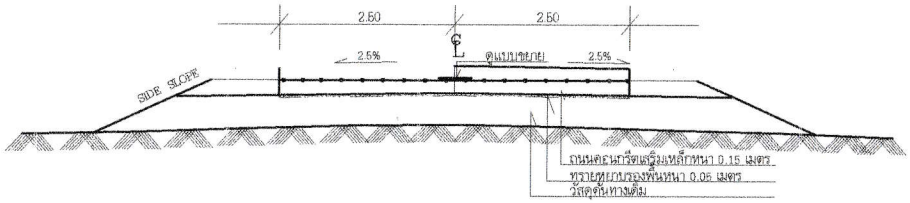

รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก - ก



แบบขยายแสดงเหล็กเสริม



แบบขยาย 1 รอยต่อการหดตัว(CONSTRUCTION JOINT)

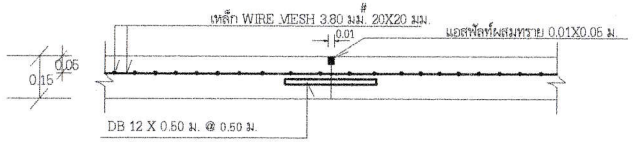

แบบขยาย 2 รอยต่อการหดตัว(LONGITUDINAL JOINT)

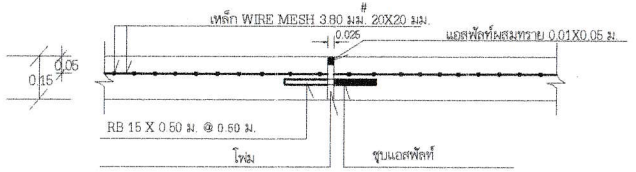

แบบขยาย 3 รอยต่อการขยายตัว(EXPANSION JOINT)

การเตรียมร่องคอนกรีตสำหรับหยอดยางยาแนว

1. ให้ทำการเป่าร่องคอนกรีตให้สะอาดด้วยเครื่องเป่าลมให้ปราศจากฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกและร่องคอนกรีตจะต้องแห้งสนิทด้วย
2. ให้ทาร่องที่เตรียมด้วยยางรองพื้น PRIMER ที่ใช้โดยเฉพาะสำหรับยางยาแนวโดยทาด้วยแปรงหรือใช้เครื่องพ่นก็ได้แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง จึงทำการหยอดยางยาแนวที่ได้ต้มให้ละลายให้อุณหภูมิที่ได้กำหนดไว้
3. ให้ทำการตัดและหยอด JOINT แบบต่างๆโดยทันทีที่สามารถจะกระทำได้
4. การหยอดยางที่ JOINT จะต้องทำการหยอดด้วยเครื่องหยอด

โครงการ	สถานที่	บ้านชีจรูก หมู่ที่ ๑ สายสี่แยกศาลากลางหมู่บ้าน(ศรีมงคล)-สายบ้านนางสุชาย เสาทอง	วิศวกร	นายประเสริฐ จัตุรภัทร ภย. 10175		เห็นชอบ	นางสาวมยุรี สุวรรณราช ปลัด อบต.ดม		Draw No. / TOTAL
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลดม							
	เขียนแบบ	นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจ	นายเสถียร ยุพการณ์ ผู้อำนวยการกองช่าง		อนุมัติ	นายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์ นายก อบต.ดม		